


**必ず
お読み
ください**

本機とワイヤレスモニター付テレビドアホンを セットで使うには

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本機は、ワイヤレスモニター付テレビドアホン(以下、テレビドアホン)とのセット販売専用の
電話機です。テレビドアホンとセットで使うには、**設定が必要です**。

〔お買い上げ時の設定では… 電話親機でドアホン対応はできません。
テレビドアホンの子機で電話機能は使えません。〕
本書およびそれぞれの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

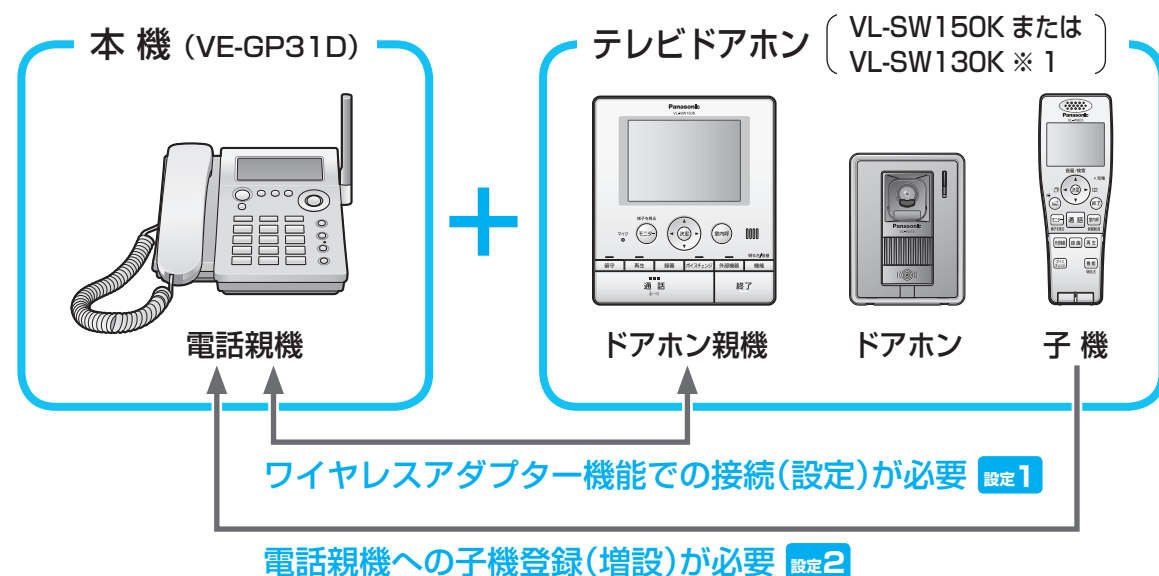

※1 本書の説明イラストはVL-SW150Kですが、
操作方法などは同じです。

◆ お使いになるまでの流れ

- 1 ドアホン親機とドアホンを
設置する
- 2 電話親機・ドアホン親機・子機で
セットで使うための設定をする
- 3 電話親機と子機をそれぞれ
電波の届く場所に設置する
- 4 各機器を使うための
確認・準備をして使う

テレビドアホンの工事説明書をお読みください。

本書で説明しています

● 機器同士を近くに置いて設定してください。

各機器の取扱説明書をお読みください。

設定1

ドアホン親機と電話親機を

ワイヤレスアダプター機能で接続(設定)する (☞ 裏面)



※2 電波での接続のため、親機同士の間にも障害物がない場合、見通し約100 m以内の距離で
使えますが、設置環境によっては電波の届く距離が短くなることがあります。
詳しくは、テレビドアホンの取扱説明書「共通・ドアホン親機編」56ページをお読みください。

● ワイヤレスアダプター機能を使うときの注意点や接続後の使いかたについては、テレビドアホンの
取扱説明書「共通・ドアホン親機編」56ページ、および電話機の取扱説明書70～71ページを
お読みください。


設定2

テレビドアホンの子機 (VL-W603) を

電話親機に登録(増設)する (☞ 裏面)

登録(増設)すると…


1台の子機で、ドアホン対応などの機能はもちろん、電話機能も使えます

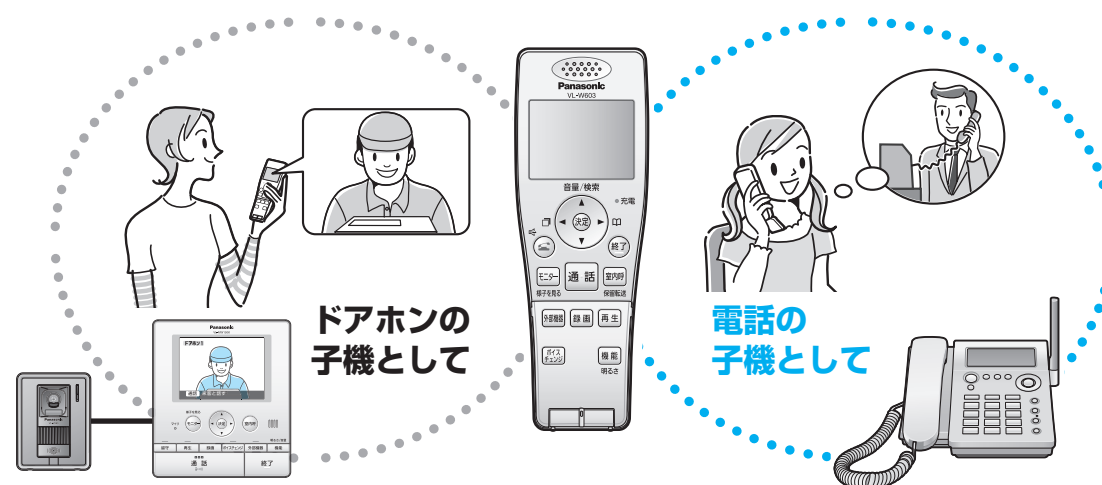

設定1 ドアホン親機と電話親機を **ワイヤレスアダプター機能**で接続(設定)する

電話親機に受話器を取り付け、ドアホン親機の近くで電源を入れて操作をしてください。

- 電話親機の電話機コードは、**設定1** **設定2** が終わるまでつながないでください。

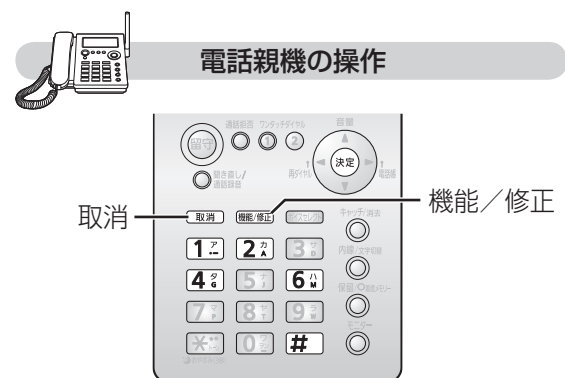


(電話親機のディスプレイにメッセージが表示されますが、**取消** を押し、そのまま下記の手順を行ってください。)

- 機能/修正** を押し、**# 1 6 4** を押す
ワイヤレスアダプター
[ケッテイ]オス
 - (決定)** を押す
ケンセツ=1
ゾウセツ=2
 - 2** を押す
ドアホン オヤキソ
ソウサンテクダサイ
- 続けて、約2分以内にドアホン親機を操作する

お知らせ

- ドアホン親機に「登録できません」が表示されたとき → ドアホン親機の **終了**、電話親機の **取消** を押し、手順1からやり直す
- 電話親機に「フロム エー」が表示されたとき → 手順3からやり直す
- 設定完了後は、ドアホン親機で電話親機からの電波状態を確認できます。
(☞ テレビドアホンの取扱説明書「共通・ドアホン親機編」16、17ページ)
- **ワイヤレスアダプター機能**での接続をやめるとき(減設 ☞ 電話機の取扱説明書69ページ)

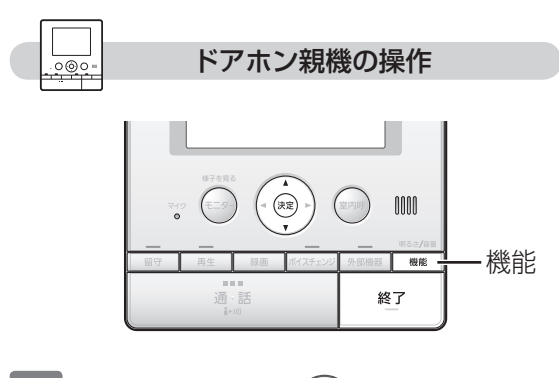


- 機能** を押し、**(決定)** で[登録/減設]を選ぶ
機能設定
親機
カメラ
その他
登録/減設
- (決定)** を押し、**(決定)** で[登録]を選ぶ
- (決定)** を押し、**(決定)** で
[ワイヤレスアダプター機能]を選ぶ
- (決定)** を押す
登録完了
ワイヤレスアダプター機能
- 終わったら、
① ドアホン親機の **終了** を押す
② ドアホンの呼出ボタンを押し、電話親機で音が鳴ることを確認する
(一度押さないとドアホンに呼びかけられない)
③ 右ページの **設定2** へ

設定2 テレビドアホンの子機(VL- W603)を **電話親機に登録(増設)**する

事前に子機を充電(約30分間)し、電話親機に近づけて操作をしてください。

- 充電のしかた(☞ テレビドアホンの取扱説明書「共通・ドアホン親機編」20ページ)

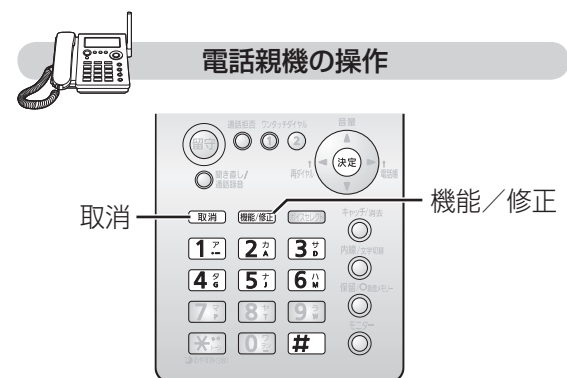

(電話親機のディスプレイにメッセージが表示されますが、**取消** を押し、そのまま下記の手順を行ってください。)

- 機能/修正** を押し、**# 1 2 3** を押す
コキ ソウセツ
[ケッテイ]オス
 - (決定)** を押す
ゾウセツ バンコウ
[123456]オス
● 空いている番号のみが表示される
 - 増設する子機番号(1 ~ 6)を押す**
● 1台目の子機は必ず子機1に登録してください。(☞ 下記「お知らせ」)
● すでに登録済みの番号を押すと、「ゾウセツ デキヤセ」と表示される
→ 手順2からやり直し、別の番号を押す
- 続けて、約2分以内に子機を操作する

お知らせ

- 停電時は子機1で電話親機の日付・時刻を保持します。(子機1を空き番号にしないでください)
- 子機に「登録失敗」が表示されたとき → 電話親機の **取消** を押し、手順1からやり直す
- 電話親機に「フロム エー」が表示されたとき → 手順2からやり直す
- 増設後の約3分間は、子機をドアホン親機や電話親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。故障ではありません。
- **電話親機から子機の登録を解除するとき(減設 ☞ 電話機の取扱説明書73ページ)**
 - ・ 減設後にドアホン専用子機として使うときは、子機の「動作モード」の設定を「ドアホン」に変更してください。(☞ テレビドアホンの取扱説明書「子機編」51ページ)



- 機能** を押し、**(決定)** で[子機増設]を選ぶ
機能設定
9/10
6 ボイスチェンジ
7 コントラスト
8 録画日時表示
9 子機増設
- (決定)** を押し、**(決定)** で
[電話/ファクス]を選ぶ
子機増設
ドアホン
電話/ファクス
- (決定)** を押す
電話/ファクス登録
登録を押してください
- (決定)** (登録)を押す
電話登録完了